

SENCO®

BRAD NAILERS

Operating Instructions
Instrucciones de Operacion
Mode d'Emploi



Senco Products Inc.
8485 Broadwell Road
Cincinnati, Ohio 45244



FinishPro® 10



FinishPro® 15



FinishPro® 18



LS

Questions? Comments?
call Senco'S toll-free Action-line: 1-800-543-4596
or e-mail: toolprof@senco.com www.senco.com

© 2000, 2007 by Senco Products, Inc.



Warnings for the safe use of this tool are included in this manual.
Los avisos para el uso seguro de esta herramienta están incluidos
en este manual.

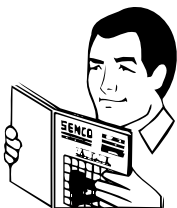
Les consignes pour l'utilisation en toute sécurité de cet outil se
trouvent dans ce manuel.

BRNA070 Revised May 9, 2007
(Replaces 11/27/06)


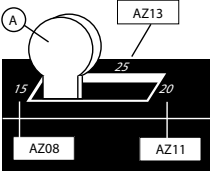
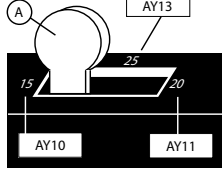
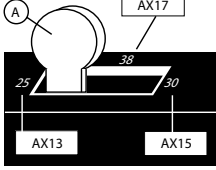
English	Español	Français
---------	---------	----------






TABLE OF CONTENTS	TABLA DE MATERIAS	TABLE DES MATIERES	
Tool Use	2	Utilisation de l'outil	2
Maintenance	6	Entretien	6
Accessories	7	Accessoires	7
Options	7	Options	7
Troubleshooting	8	Dépannage	8
Specifications	9	Spécifications	9
	Fallas		8
	Especificaciones		9







EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES	RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR	RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR
Employer must enforce compliance with the safety warnings and all other instructions which accompany this tool as shipped from the manufacturer.	El empleador debe hacer cumplir las advertencias de seguridad y todas las otras instrucciones que acompañan a esta herramienta como se la despacha desde el fabricante.	L'employeur doit faire appliquer les consignes de sécurité et toutes les autres instructions qui accompagnent cet outil tel qu'il est livré par son constructeur.
Keep this manual available for use by all people assigned to the use of this tool.	Mantenga este manual disponible para que lo usen todas las personas destinadas a hacer uso de esta herramienta.	Ayez ce manuel à la disposition de toutes les personnes chargées d'utiliser cet outil.
For personal safety and proper operation of this tool, read and understand all of these instructions carefully.	Por razones de seguridad personal y la adecuada operación de esta herramienta, lea y comprenda todas estas instrucciones cuidadosamente.	Pour assurer la sécurité personnelle et le bon emploi de cet outil, lisez et assimilez soigneusement toutes ces instructions.

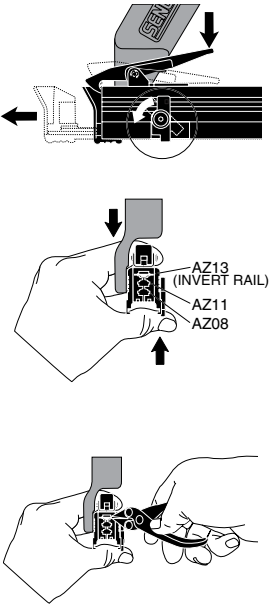


Tool Use	Uso de la Herramienta	Utilisation de l'Outil
<ul style="list-style-type: none"> Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool. 	<ul style="list-style-type: none"> Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella. 	<ul style="list-style-type: none"> Lisez et assimilez le manuel "INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ" livré avec cet outil avant de l'utiliser.


	Tool Use	Uso de la Herramienta	Utilisation de l'Outil
OLD STYLE LS	English	Español	Français
<p>LS1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Set magazine height adjustment lever (A) before loading fasteners. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Coloque en posición correcta la palanca de ajuste de la altura del cargador antes de cargarlo con clavos. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Positionnez le levier de réglage de hauteur du magasin avant chargement des projectiles.
<p>LS2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Set magazine height adjustment lever (A) before loading fasteners. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Coloque en posición correcta la palanca de ajuste de la altura del cargador antes de cargarlo con clavos. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Positionnez le levier de réglage de hauteur du magasin avant chargement des projectiles.
<p>LS5</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Set magazine height adjustment lever (A) before loading fasteners. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Coloque en posición correcta la palanca de ajuste de la altura del cargador antes de cargarlo con clavos. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Positionnez le levier de réglage de hauteur du magasin avant chargement des projectiles.
<p>NEW STYLE LS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Begin magazine height adjustment by pressing down on the rail latch, then slide the rail out, and rotate the rail stop to completely remove the rail. ● The latch lever must be squeezed to remove the height adjustment rail from the top position. ● Using pliers, set the adjustment rail position for the proper fastener. <p>There are positions for each different fastener length.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Comience el ajuste de altura del cargador presionando hacia abajo el cerrojo del carril, luego deslice el carril hacia afuera y haga girar su tope hasta extraer el carril por completo. ● Para retirar el carril de ajuste de altura desde la posición superior, se debe apretar el pestillo. ● Mediante una pinza, fije la posición del carril de ajuste para el sujetador que corresponda. <p>Existen posiciones para cada longitud diferente de sujetador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Commencez le réglage de hauteur en enfonçant le verrouillage de rail, puis glissez le rail et pivotez l'arrêt de rail pour enlever complètement le rail. ● Le levier de verrouillage doit être pressé pour enlever le rail de réglage de hauteur de sa position supérieure. ● En utilisant des pinces, réglez la position de rail pour les attaches à utiliser. <p>Il y a des positions correspondant aux différentes longueurs d'agrafes.</p>

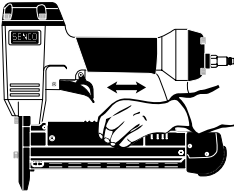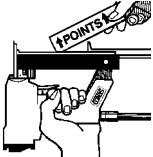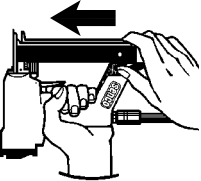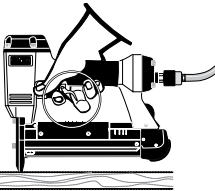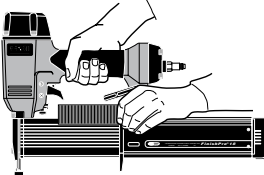		Tool Use	Uso de la Herramienta	Utilisation de l'Outil
		English	Español	Français
<p>FinishPro®10</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● (1) Slide adjuster to correct fastener length. Connect tool to air supply. (2) Push magazine release latch and slide rail open. 	<ul style="list-style-type: none"> ● (1) Deslice el ajustador al largo correcto del clavo. Conecte la herramienta al suministro de aire. (2) Empuje el pestillo de liberación del cargador y ábralo. 	<ul style="list-style-type: none"> ● (1) Faire coulisser l'élément ajusteur de façon à obtenir la longueur voulue de clous. Raccorder l'air comprimé à l'outil. (2) Tirer le loquet du magasin et tirer le rail. 	
<p>FinishPro®10 / LS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Place strip of fasteners into magazine with points facing direction shown. Direction of points on headless pins is marked on side of strip. Use only genuine Senco fasteners. Do not load with trigger depressed. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Coloque la tira de clavitos en el cargador con las puntas viendo hacia la dirección que se muestra. La dirección de las puntas en los clavitos sin cabeza esta marcada sobre el lado de las tiras. Use solo sujetadores Senco genuinas. No cargue con el gatillo oprimidos. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Insérer la bande de finettes dans le magasin avec les pointes dans la direction indiquée qui, pour les finettes sans tête, apparait sur le côté de la bande. Utilisez uniquement des finettes d'origine Senco. Vielles à ne pas appuyer sur la détente quand vous chargez. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Push rail forward until it latches. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Empuje el carril hacia adelante hasta cerrario. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pousser le rail jusqu'à encliquetage. 	
<p>FinishPro®10</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● This tool is equipped with a secondary trigger. Position tool against work surface, using the middle finger, pull the secondary trigger clear of the primary trigger. Then, using the first finger, pull the primary trigger to actuate the tool. <p>NOTE: This tool is not required to have a workpiece contact. USE CAUTION tool will drive a fastener when the primary trigger is pulled.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Esta herramienta está provista de un gatillo secundario. Coloque la herramienta contra la superficie de trabajo, usando el dedo corazón, jale el gatillo secundario alejándolo del gatillo principal. Después, use el dedo índice para jalar el gatillo principal y activar la herramienta. <p>NOTA: Esta herramienta no necesita estar en contacto con la pieza de trabajo. SEA PRECAVIDO, la herramienta disparará una grapa al jalar el gatillo principal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Cet outil est muni d'une seconde détente. Placer l'outil sur la surface, tirer sur la seconde détente avec le doigt du milieu pour la séparer de la première. Puis tirer sur la détente principale avec le premier doigt pour actionner l'outil. <p>REMARQUE: Cet outil n'a pas à toucher la surface de travail. FAIRE ATTENTION car l'outil lance une agrafe lorsque la détente principale est tirée.</p>	
<p>FinishPro®2N1/15/18</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● To Load: Place strip of fasteners into magazine with points resting on fastener guide. Use only genuine Senco fasteners. Do not load with safety element or trigger depressed. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Para Cargar: Coloque la tira de clavillos dentro de la carrillera con la punta descansando sobre la guía. Use solo sujetadores Senco genuinas. No cargue con el disparo o la seguridad oprimidos. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pour charger : Insérer la bande de projectiles dans le magasin en s'assurant que les pointes soient posées contre le guide inférieur. Utiliser uniquement des finettes d'origine Senco. Vielles à ne pas appuyer sur la détente ou sur le palpeur de sécurité quand vous chargez. 	

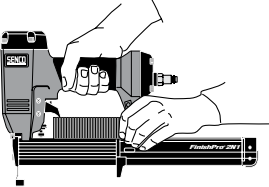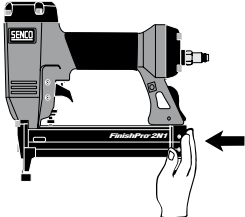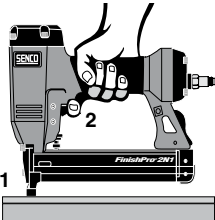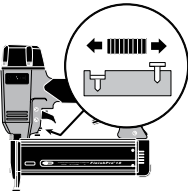
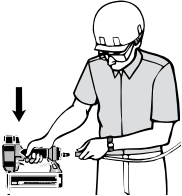
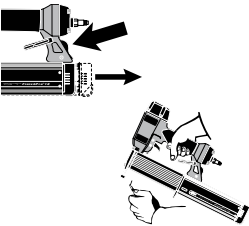
	Tool Use	Uso de la Herramienta	Utilisation de l'Outil
	English	Español	Français
FinishPro®2N1   	<ul style="list-style-type: none"> ● Lay strip of staples onto rail. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ponga la tira sobre la guía. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mettez une bande de agrafes sur la traverse.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Push rail forward until it latches. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Empuje el carril hacia adelante hasta cerrarlo. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Poussez le rail jusqu'à encliquetage.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Position workpiece contact (safety element) against work surface and pull the trigger. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Oprima el seguro contra la superficie de trabajo y apriete el gatillo. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Placez la sécurité contre la surface de travail et tirez sur la détente.
FinishPro®2N1/15/18   	<ul style="list-style-type: none"> ● To adjust the depth the fastener is driven, first disconnect the air supply. Using your thumb or index finger, rotate wheel to adjust the Depth Control safety element to achieve desired depth. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Para ajustar la profundidad de sujetador, debe primero desconectar el aire. Usando el dedo pulgar o el dedo índice, rote la manivela para ajustar el seguro a la profundidad deseada. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pour ajuster la profondeur à laquelle le projectile est enfoncé, déconnecter tout d'abord l'appareil de la source d'air comprimé. A l'aide du pouce ou de l'index, faire tourner la molette pour ajuster la position du palpeur de sécurité.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Should a fastener jam occur, disconnect air supply. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Si se produce un atascamiento de los sujetadores desconecte el suministro de aire. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Au cas ou un coincage de finettes se produirait, coupez l'arrivée d'air.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Push latch and slide rail open. Remove fasteners. ● Remove jammed fastener. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Empuje el cerrojo y deslice el carril abriéndolo. Saque los sujetadores. ● Remueva el sujetador atascado. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tirer le loquet et ouvrir le rail en le glissant. Enlever les projectiles. ● Enlevez le projectile coincé.

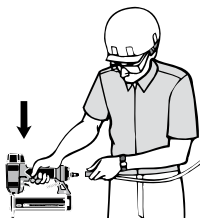

Tool Use Uso de la Herramienta Utilisation de l'Outil		
English	Español	Français
<ul style="list-style-type: none"> ● Keep the tool pointed away from yourself and others and connect air to tool. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mantenga la herramienta apuntada en la dirección opuesta de usted y de otros y conecte el aire a la manguera. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Maintenez l'outil pointé à l'écart d'autres personnes et vous-même et raccordez l'air à l'outil.

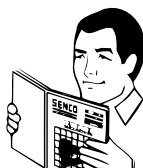


Maintenance Mantenimiento Entretien		
English	Español	Français
<ul style="list-style-type: none"> ● Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Lisez et assimilez le manuel "INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ" livré avec cet outil avant de l'utiliser.
<ul style="list-style-type: none"> ● All screws should be kept tight. Loose screws result in unsafe operation and parts breakage. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Todos los tornillos tienen que mantenerse apretados. Los tornillos sueltos pueden producir una operación no segura y quebraduras de partes. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Toutes les vis doivent être maintenues serrées à fond. Les vis desserrées entraînent un manque de sûreté du fonctionnement et la rupture de pièces.
<ul style="list-style-type: none"> ● With tool disconnected, make daily inspection to assure free movement of safety element and trigger. Do not use tool if safety element or trigger sticks or binds. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Con la herramienta desconectada, haga inspecciones diarias para asegurar el movimiento libre del seguro y del gatillo. No use la herramienta si el seguro o el gatillo se atorán. 	<ul style="list-style-type: none"> ● L'outil étant séparé de l'alimentation en air, effectuez une inspection journalière pour assurer le libre mouvement du palpeur de sécurité et de la détente. N'utilisez pas l'outil si le palpeur de sécurité ou la détente colle ou se coince.
<ul style="list-style-type: none"> ● Squirt Senco pneumatic oil (5 to 10 drops) into the air inlet twice daily (depending on frequency of tool use). Other oils may damage O-rings and other tool parts. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Aplique aceite neumático SENCO en la entrada de aire dos veces al día (dependiendo en la frecuencia de uso 5 A 10 Gotas). Otros aceites pueden dañar los anillos en "O" y otras piezas de la herramienta. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Avec une burette, placer 5 à 10 gouttes d'huile pneumatique dans l'arrivée d'air deux fois par jour (dépend de l'intensité de l'utilisation de l'appareil). D'autres huiles pourraient endommager les joints toriques et d'autres pièces de l'outil.

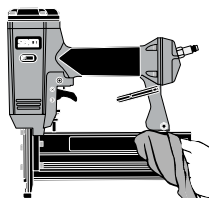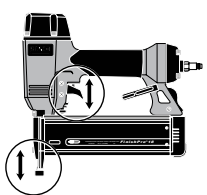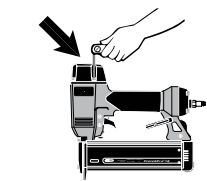

<ul style="list-style-type: none"> ● Wipe tool clean daily and inspect for wear. Use non-flammable cleaning solutions only if necessary—DO NOT SOAK. Caution: Such solutions may damage O-rings and other tool parts. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Solamente si es necesario use soluciones para limpieza no inflamables -NO LA REMOJE. Precaución: Tales soluciones pueden dañar los empaques y otras partes de la herramienta. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nettoyez l'outil chaque jour à l'aide d'un chiffon et inspectez-le pour déceler une éventuelle usure. Utilisez uniquement des solvants non inflammables en cas de nécessité-NE LE FAITES PAS TREMPER ! Attention : De tels produits peuvent endommager les joints et autres pièces de l'appareil.
---	---	--

Accessories		Accesorios		Accessoires	
English		Español		Français	
<p>SENCO offers a full line of accessories for your SENCO tools, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Air Compressors ● Hose ● Couplers ● Fittings ● Safety Glasses ● Pressure Gauges ● Lubricants ● Regulators ● Filters <p>For more information or a complete illustrated catalogue of SENCO accessories, ask your representative for #MK336.</p>		<p>SENCO ofrece una línea completa de Accesorios para sus herramientas SENCO, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Compresores de Aire ● Manguera ● Conectores Rapidos ● Conectores ● Anteojos De Seguridad ● Manómetros ● Lubricantes ● Reguladores ● Filtros <p>Para mas informacion ó un pour recevoir un catalogo completo ilustrado de los Accesorios SENCO, pregunte a su representante pour el numero MK336.</p>		<p>SENCO offre une gamme étendue d'accessoires pour vos outils SENCO y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Compresseurs ● Tuyauterie flexible ● Raccords ● Lunettes de sécurité ● Manomètres ● Lubrifiants ● Régulateurs ● Filtres <p>Pour plus d'informations ou pour recevoir un catalogue détaillé des accessoires proposés par SENCO, prenez contact avec votre représentant SENCO (référence catalogue : #MK336).</p>	
Options		Opciones		Options	
English		Español		Français	
<p>● LS Tools can be converted to use different size fasteners with these complete kits.</p>		<p>● Las LS herramienta pueden ser convertidas para usar clavos de diferentes medidas con estos conjuntos completos.</p>		<p>● Les appareils LS peuvent être modifiés de façon à utiliser des projectiles de taille différente grâce à ce kit complet.</p>	
LS1 GA0238		LS2 GA0239			

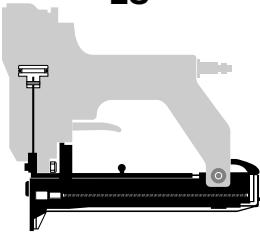LS



Troubleshooting

Identificación de Fallas

Dépannage

English

Español

Français

WARNING

Repairs other than those described here should be performed only by trained, qualified personnel. Contact SENCO for information at 1-800-543-4596.

- Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool.

ALERTA

Las reparaciones, fuera de aquellas descritas aquí, deben de ser llevadas a cabo solamente por personal entrenado y calificado. Póngase en contacto con SENCO para información 1-800-543-4596.

- Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella.

AVERTISSEMENT

Les réparations autres que celles décrites ici doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié ayant reçu la formation appropriée. Pour toute information, prenez contact avec SENCO par téléphone en appelant Le Distributeur agréé.

- Lisez et assimilez le manuel "INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ" livré avec cet outil avant de l'utiliser.

SYMPTOM

Air leak near top of tool / Sluggish operation

SOLUTION

Verify air supply / tighten screws or install Parts Kit A.

SÍNTOMA

El aire se escapa cerca de la parte superior de la herramienta / Operación

SOLUCIÓN

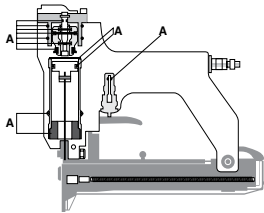
Apriete los tornillos / Verifique el suministro de aire o instale el Juego de Partes A (Parts

SYMPTÔME

Fuite d'air près du sommet de l'outil / fonctionnement lent.

SOLUTION

Serrez les vis à fond / vérifiez l'alimentation en air ou remplacez les pièces portant la lettre "A".



Parts Kit A

FIP15/18/2N1	YK0393
LS	YK0395
FIP10	YK0397

SYMPTOM

Air leak near bottom of tool / Poor return.

SOLUTION

Clean tool / tighten screws or install Parts Kit A.

SÍNTOMA

El aire se fuga cerca de la parte inferior de la herramienta / Mal

SOLUCIÓN

Apriete los tornillos / Limpié la herramienta o instale el Juego de Partes A (Parts Kit A).

SYMPTÔME

Fuite d'air près de la base de l'outil / retour inadéquat.

SOLUTION

Serrez les vis à fond / nettoyez l'outil ou remplacez les pièces portant la lettre "A"

SYMPTOM

Other problems.

SOLUTION

Contact SENCO.

SÍNTOMA

Otros problemas.

SOLUCIÓN

Póngase en contacto con

SYMPTÔME

Autres problèmes.

SOLUTION

Prenez contact avec SENCO.

Specifications Especificaciones Specifications

English

Español

Français

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	FinishPro®10	FinishPro®15	FinishPro®18	FinishPro®2N1	LS
Minimum to maximum operating pressure	70–95 psi	70–120 psi	70–120 psi	70–120 psi	80–110 psi
Air Consumption (60 cycles per second)	0.84 scfm	0.84 scfm	0.84 scfm	0.84 scfm	.82 scfm
Air Inlet	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT
Maximum Speed (60 cycles per second)	3	5	5	5	5
Weight	2.5 lbs	2.7 lbs.	3.0 lbs.	2.7 lbs.	2.7 lbs.
Fastener Capacity	100	110	110	110	100
Tool size: Height	6 ¾ in.	7 ¾ in.	9 ¾ in.	7 ¾ in.	7 ¾ in.
Tool size: Length	9 in.	9 ¾ in.	9 ¾ in.	9 ¾ in.	8 ⅝ in.
Tool size: Width: Main Body	1 ¾ in.	2 ⅜ in.	2 ⅜ in.	2 ⅜ in.	2 in.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	FinishPro®10	FinishPro®15	FinishPro®18	FinishPro®2N1	LS
Presión de operación mínima y máxima	4.8–6.5 bar	4.8–8.3 bar	4.8–8.3 bar	4.8–8.3 bar	5.5–7.5 bar
Consumo de aire (60 ciclos por segundo)	21.6 liter	21.6 liter	21.6 liter	21.6 liter	23.1 liter
Entrada de aire	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT
Velocidad máxima (ciclos por segundo)	3	3	3	3	5
Peso	1.1 kg	1.2 kg	1.6 kg	1.2 kg	1.2 kg
Capacidad de grapas por cargador	100	110	110	110	100
Tamaño de la herramienta: Altura	168 mm	197 mm	238 mm	197 mm	197 mm
Tamaño de la herramienta: Longitud	229 mm	248 mm	248 mm	248 mm	211 mm
Tamaño de la herramienta: Ancho (Cuerpo)	44 mm	52 mm	52 mm	52 mm	50 mm


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	FinishPro®10	FinishPro®15	FinishPro®18	FinishPro®2N1	LS
Pression de travail min. et max.	4.8–6.5 bar	4.8–8.3 bar	4.8–8.3 bar	4.8–8.3 bar	5.5–7.5 bar
Consommation d'air (60 cycles par seconde)	21.6 liter	21.6 liter	21.6 liter	21.6 liter	23.1 liter
Admission d'air	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT
Vitesse maximum (cycles par seconde)	3	3	3	3	5
Poids	1.1 kg	1.2 kg	1.6 kg	1.2 kg	1.2 kg
Capacité de projectiles par magasin	100	110	110	110	100
Dimensions de l'outil: hauteur	168 mm	197 mm	238 mm	197 mm	197 mm
Dimensions de l'outil: longueur	229 mm	248 mm	248 mm	248 mm	211 mm
Dimensions de l'outil: largeur: corps de l'appareil)	44 mm	52 mm	52 mm	52 mm	50 mm

Specifications	Especificaciones	Specifications
English	Español	Français

FinishPro®15/18

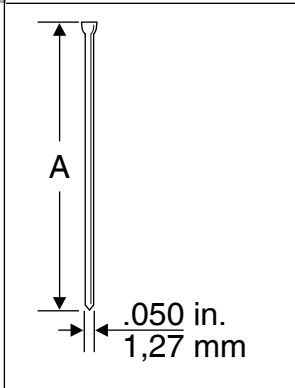MODEL: 1T0001N / 1U0001N




Code		A	
		Inches	mm
AX10	A200629	$\frac{5}{8}$	16
AX11	A200759	$\frac{3}{4}$	19
AX13	A201009	1	25
AX15	A201259	$1 \frac{1}{4}$	32
AX16*	-----	$1 \frac{3}{8}$	35
AX17*	A201509	$1 \frac{1}{2}$	38
AX18*	A201629	$1 \frac{5}{8}$	41
AX19*	A201759	$1 \frac{3}{4}$	45
AX21*	A202009	2	50

* FinishPro®18 only


LS

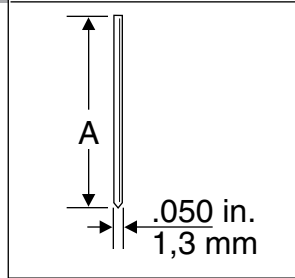MODEL: 200001N (LS1)



Code	A	
	Inches	mm
AZ08	$\frac{1}{2}$	13
AZ11	$\frac{3}{4}$	19
AZ13	1	25

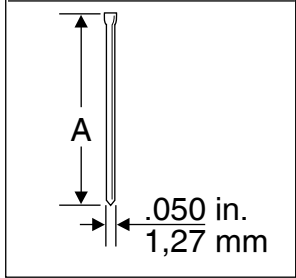MODEL: 200001N (LS2)




Code	A	
	Inches	mm
AY10	$\frac{5}{8}$	16
AY11	$\frac{3}{4}$	19
AY13	1	25

Specifications	Especificaciones	Specifications
English	Español	Français

FinishPro®10

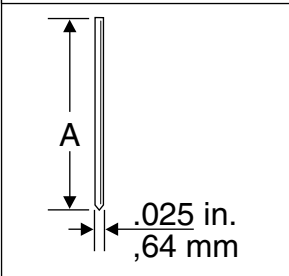MODEL: 2C0001N




Code		A	
		Inches	mm
CZ08	A100509	1/2	12
CZ10	A100629	5/8	15
CZ11	A100759	3/4	18
CZ13	A101009	1	25




FinishPro®2N1

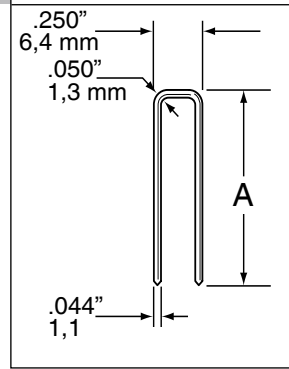MODEL: 2D0001N



Code		A	
		Inches	mm
L08	A800509	1/2	13
L10	A800629	5/8	16
L11	A800759	3/4	19
L12	A800879	7/8	22
L13	A801009	1	25

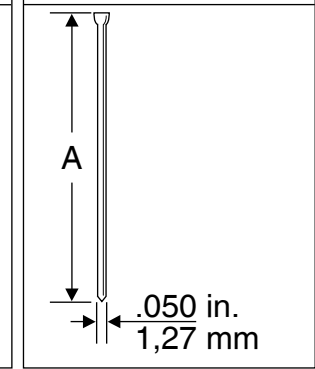MODEL: 2D0001N



Code		A	
		Inches	mm
AX10	A200629	5/8	16
AX11	A200759	3/4	19
AX13	A201009	1	25
AX15	A201259	1 1/4	32

Limited Warranty

SENCO® Pneumatic, DuraSpin®, Cordless Tools & Compressors

Senco Products, Inc. ("SENCO") designs and constructs its products using the highest standards of material and workmanship. SENCO warrants to the original retail purchaser that the following products will be free from defects in material or workmanship for the warranty period specified below:

SENCO® XP Series Five years	SENCO PRO Series One year	SENCO Compressors One year
SENCO DuraSpin® One year	SENCO Cordless Two years	SENCO Reconditioned Products One Year

During the warranty period (which begins on the purchase date), SENCO will repair or replace, at SENCO's option and expense, any product or part that is defective in materials or workmanship after examination by a SENCO Authorized Warranty Service Center, subject to the exceptions, exclusions and limitations described below. Any replacement product or part will carry a warranty for the balance of the warranty period applicable to the replaced product or part. A DATED SALES RECEIPT OR PROOF OF PURCHASE FROM THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM. Warranty registration also is required and can be accomplished through on-line Product Registration at www.senco.com or by completing and returning the postage paid warranty registration form included with your Operator's manual/parts chart information, found inside the product carton. To make a warranty claim, you must return the product, with proper receipt/proof of purchase and return transportation charges prepaid, to a SENCO Authorized Warranty Service Center. A list of SENCO Authorized Warranty Service Centers can be found at www.senco.com or by calling 1-800-543-4596 toll free. SENCO will perform its obligations under this warranty, within a reasonable time after approval of the warranty claim.

Wheelbarrow Compressors:

- Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENCO warrants that the compressor pump will be free from defects in materials and workmanship for two years after the purchase date.
- Defective parts of the compressor pump not subject to normal wear and tear will be repaired or replaced, at SENCO's option, during the two year warranty period. If SENCO determines that repair or replacement is not feasible, SENCO will refund the purchase price less reasonable depreciation based on actual use.

SENCO Cordless:

- Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENCO warrants that the SENCO Cordless tool will be free from defects in materials and workmanship for two years after the purchase date.
- SENCO warrants that the batteries and chargers used with SENCO Cordless tools will be free from defects in material and workmanship for one year after the purchase date.

WARRANTY EXCLUSIONS

The following warranty exclusions apply:

- Normal wear parts are not covered under this warranty. Normal wear parts include, for example, isolators, drive belts, air filters, rubber o-rings, seals, driver blades, piston stops, and piston/driver assembly.
- This warranty does not cover parts damaged due to normal wear, misapplication, misuse, accidents, operation at other than recommended speeds or voltage (electric units only), improper storage, or damage resulting during shipping.
- Products used in production/industrial applications as defined by SENCO are excluded from this warranty.
- Labor charges or loss or damage resulting from improper operation, maintenance or repairs are not covered by this warranty.
- SENCO does not warrant the Wheelbarrow Compressor Engine/Motor, but the Compressor Engine/Motor may be covered under a warranty offered by its manufacturer.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

This warranty will be honored, only if:

- Clean, dry, regulated compressed air has been used, at air pressure not exceeding the maximum indicated on the tool casting;
- No evidence of abuse, abnormal conditions, accident, neglect, misuse or improper modifications or storage of the product; and
- No Deviation from operating instructions, specifications, and maintenance schedules exists (read Operator Manual for use, specifications, and maintenance instructions).

THIS WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY ON THE PRODUCT, AND SENCO DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES. ANY IMPLIED WARRANTIES WILL BE LIMITED IN DURATION TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOUR REMEDIES ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY AS STATED ABOVE. SENCO SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR SPECIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT, WHETHER AS A RESULT OF A BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, SHALL SENCO'S LIABILITY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT WHICH HAS GIVEN RISE TO THE CLAIM OR LIABILITY. ANY LIABILITY CONNECTED WITH THE USE OF THIS PRODUCT SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF SENCO OR ANY DISTRIBUTOR OR DEALER IS AUTHORIZED TO MAKE ANY CHANGE OR MODIFICATION TO THIS WARRANTY.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT OF TOOL DUE TO NATURAL DISASTER

SENCO will replace any tool destroyed by an Act of God such as flood, earthquake, hurricane or other disaster resulting only from the forces of nature. Such a claim will be honored provided that such original retail purchaser had previously submitted a completed warranty registration card for the tool, and then submits proof of ownership and an acceptable statement describing such Act of God documented by an insurance carrier, police department, or other official governmental source. To obtain instructions for filing a claim call 1-800-543-4596.

CUSTOMER SATISFACTION

One hundred percent customer satisfaction is our #1 goal. If for any reason the product does not perform to the original purchaser's satisfaction, it can be returned to the place of purchase **within thirty days** with dated sales receipt for a full refund of the purchase price.